

GENTI ゲンチマンバリ

MANBARI

安全
対策

取付
設置


持運
ラク



サンリョウ株式会社
Sanriyō

安全を考えたマンホールバリケード

マンホール内での作業の安全性を向上させます！

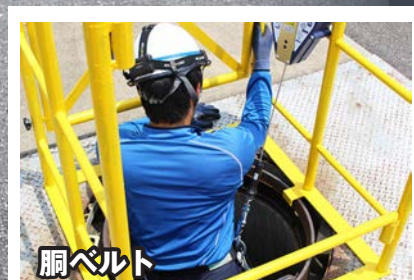

- 安全ブロックを設置！
- 投光器を設置！
- 酸素測定器を設置！

組み立て方法



全 6 パーツ



マンホールの蓋を外す



土台を置く



柵①、柵②を土台に立てる



クロス柵をボルトで
4カ所を固定



完 成

補助バーを上下取付けて完成
※注意※
出入り時は補助バーを取り外してください

安全ブロック取付箇所



貼付前



貼付後

「安全ブロック取付箇所」シールを貼る
※取付箇所シール以外では絶対に使用しないこと



■オプション：幅木セット



商品概要

サイズ	■ 呼び径600	H1000mm×W810mm×D810mm
	■ 呼び径740	H1000mm×W940mm×D940mm
重 量	■ 呼び径600	約38kg/材質:鉄
	■ 呼び径740	約41kg/材質:鉄

詳しい情報は、
ホームページで
ご確認ください



サンリョウ株式会社
Sanryou <https://33ryou.com/>

本 社
〒510-0815 三重県四日市市野田1丁目8番38号
TEL.059-332-3522 / FAX.059-332-3398

東京営業所
〒125-0052 東京都葛飾区柴又 6丁目31-6
TEL.03-6423-9575 / FAX.03-6423-9576

名古屋営業所
〒464-0075 愛知県名古屋市千種区内山3丁目10-17
TEL.052-829-1101 / FAX.052-829-1118